

# **IDT**

Industry Design Trading GmbH

# Montageanleitung

für Hochbeet 3000x1000/1400

für Hochbeet 4000x1000/1400



**IDT Industry Design Trading GmbH**

Wirtschaftspark 14, 9130 Poggersdorf

Tel: 0650 300 71 70

office@idt-gmbh.at

www.idt-gmbh.at

## Inhaltsverzeichnis


---

<b>Sicherheitshinweise / Erforderliches Werkzeug</b> .....	3
<b>Material / Lieferumfang</b> .....	4
<b>Vorbereitung Untergrund</b> .....	7
<b>Aufbau / Montage</b> .....	9
Vorbereitung .....	9
Schritt 1 .....	9
Schritt 2 .....	9
Schritt 3 .....	10
Schritt 4 .....	10
Schritt 5 .....	11
Schritt 6 .....	11
Schritt 7 .....	12
Schritt 8 .....	12
Schritt 9 .....	13
Schritt 10 .....	13
Schritt 11 .....	14
Schritt 12 .....	14
Schritt 13 .....	14
Schritt 14 .....	15
Schritt 15 .....	15
Schritt 16 .....	16
Schritt 17 .....	16
<b>Hochbeet befüllen</b> .....	16
<b>Demontage</b> .....	18
Schritt 1 .....	18
Schritt 2 .....	18
Schritt 3 .....	18
Schritt 4 .....	18



## Sicherheitshinweise / Erforderliches Werkzeug

	Zur Montage ist ausschließlich das mitgelieferte Material zu verwenden. Gewährleistungsanspruch nur in Verbindung mit ordnungsgemäß durchgeführter Montage.
	In Zeiten hoher Sonneneinstrahlung (Hochsommer) kann es zu höheren Oberflächentemperaturen der Metallpaneele führen. Achtung: Verletzungsgefahr!
	Zu Beginn der Montage empfehlen wir 2 Personen. Nach Schritt 1 kann die Montage mit 1 Person fortgeführt werden.
	Bei der Montage des Hochbeets schnittsichere Arbeitshandschuhe tragen!
	Auf Parallelität der montierten Paneele ist zu achten!
	Auf einen rechten Winkel der zusammengebauten Paneele ist zu achten!
	Auf einen waagrechten Untergrund ist zu achten! Bitte Wasserwaage verwenden.

## Material / Lieferumfang

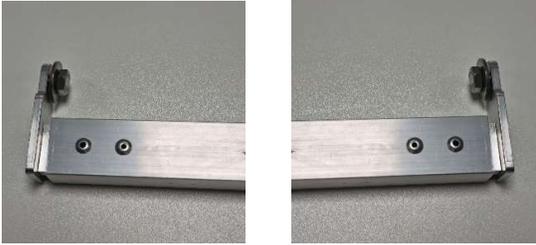2 Stk.		Eckteil
2 Stk.		Seitenteil A2-B2 mit Verbind- der
2 Stk.		Seitenteil A1-B1
6 Stk.		Verriegelungs-Profil
2 Stk.		Verbinder-Stange quer

## Material / Lieferumfang

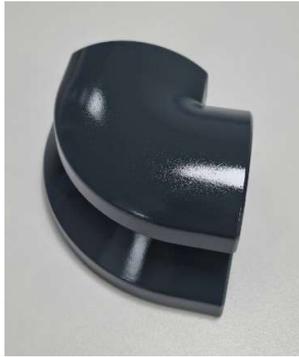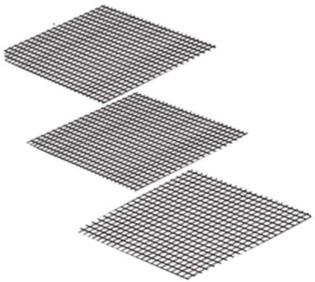4 Stk.		Eckwinkel mit Schraube und Verdrehmutter
4 Stk.		Ecken-Abdeckung
2 Stk.		Seitenteil-Abdeckung
3-4 Stk.		Wühlmausgitter
8-10 Stk.		Heringe zur Befestigung des Wühlmausgitters

## Material / Lieferumfang

---

1 Stk.		Wasserwaage
1 Stk.		Eck-Winkel
1 St.		Demontage-Schraube mit Beilage
1 Stk.		Maulschüssel Größe 13
1 Stk.		Torx – Schlüssel T30





## Vorbereitung Untergrund

Maß Hochbeet	Maß Hochbeet unten/außen	Maß Hochbeet	Außenmaß Wühlmausgitter
3000 x 1000mm	2988 x 986mm	3000 x 1000mm	2930 x 930mm
3000 x 1400mm	2988 x 1386mm	3000 x 1400mm	2930x 1330mm
4000 x 1000mm	3988 x 986mm	4000 x 1000mm	3930 x 930mm
4000 x 1400mm	3988 x 1386mm	4000 x 1400mm	3930 x 1330mm

Das Hochbeet muss auf einen ebenen, wasserdurchlässigen Standort aufgestellt werden. Der Untergrund muss in der Waage sein. Bereiten Sie den Untergrund in der Größe der Außenmaße des Hochbeetes zzgl. 15cm oben und 15cm unten vor.




**Die Eckauflagepunkte und die Auflagepunkte der Verbindersäulen müssen auf festem Untergrund und genau in der Waage sein!**

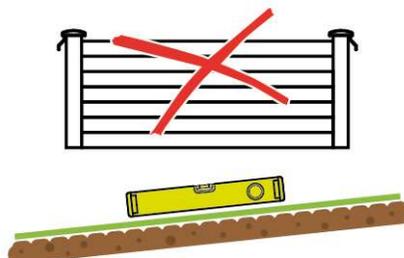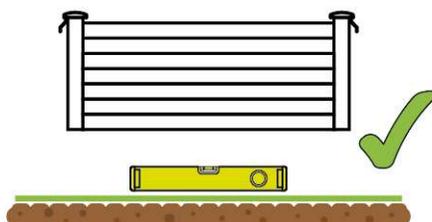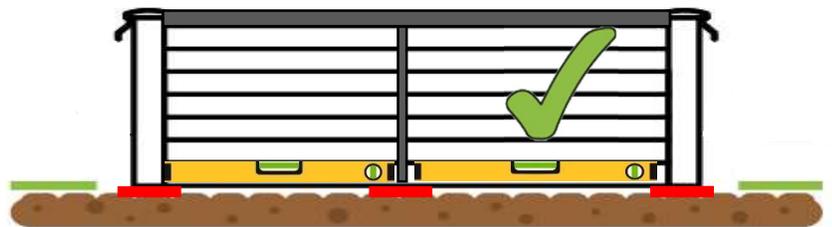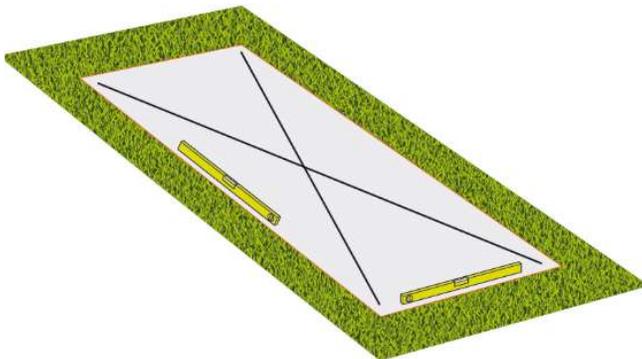

## Vorbereitung Untergrund

Das Wühlmausgitter dient dazu, dass Wühlmäuse oder Maulwürfe nicht in das Innere des Hochbeetes dringen können. Das Wühlmausgitter soll auf den vorbereiteten Untergrund gelegt werden und mit den Heringen befestigt werden. Das Hochbeet wird später darüber aufgestellt (siehe **i**). Bitte beachten Sie, dass das Wühlmausgitter den gesamten Untergrund des Innenbereiches bedeckt.

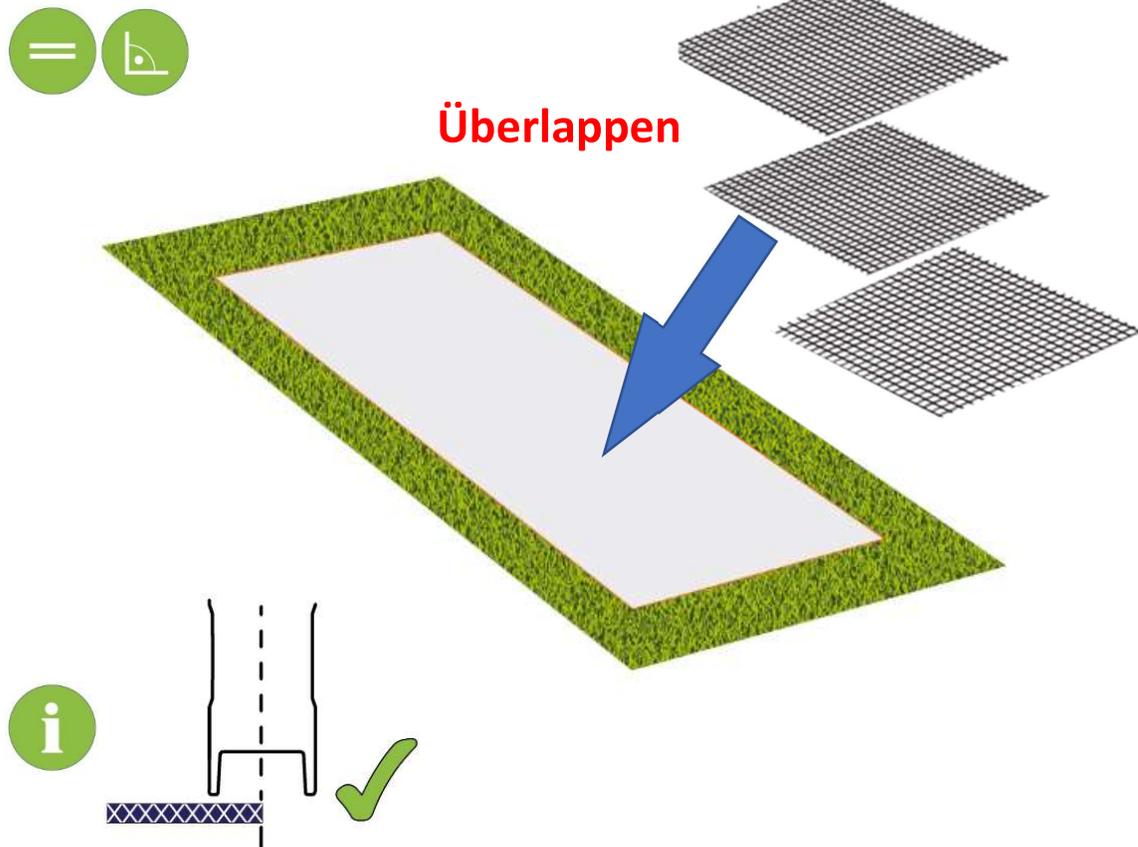

Befestigen Sie das Mausgitter mit den beiliegenden Heringen:





**Vorbereitung:** Legen Sie die Eck.- und Seitenteil-Abdeckungen an einen warmen Ort z.B. in die Sonne. Die Teile sollten bei der Montage vorgewärmt sein (Temperatur nicht unter 25 Grad).



**Schritt 1:**

Eckteil aufstellen und durch einen Helfer kurz halten lassen.



**Schritt 2:**

Seitenteil A1-B1 mit Seite A1 in die Nut des Eckteils links einschieben.



Loch für Zentrierdorn unten.





### Schritt 3:

Verriegelungsprofil von oben einschieben.



Dieser Schritt folgt auch bei allen weiteren Verbindungen zwischen den Eck- und Seitenteilen, sowie Seitenteile A1-B1 und A2-B2 zueinander.



Die Paneele müssen zueinander im Winkel und in der Waage sein!



### Schritt 4:

Seitenteil A2-B2 mit Seite B2 in die in die Nut des Eckteils rechts einschieben.


Danach Verriegelungsprofil von oben einschieben – **siehe Schritt 3!!**



Zentrierdorn unten in richtiger Höhe

	<p><b>Schritt 5:</b></p> <p>Seitenteil A2-B2 mit Seite A2 in die Nut von Seitenteil A1-B1 mit Seite B1 einschieben.</p> <p></p> <p>Zentrierdorn unten in richtiger Höhe</p> <p>Danach Verriegelungsprofil von oben einschieben.</p>
	<p><b>Schritt 6:</b></p> <p>Seitenteil A1-B1 mit Seite B1 in die Nut von Seitenteil A2-B2 mit Seite A2 einschieben.</p> <p></p> <p>Zentrierdorn unten in richtiger Höhe</p> <p>Danach Verriegelungsprofil von oben einschieben. (Siehe Schritt 5)</p>

## Aufbau / Montage

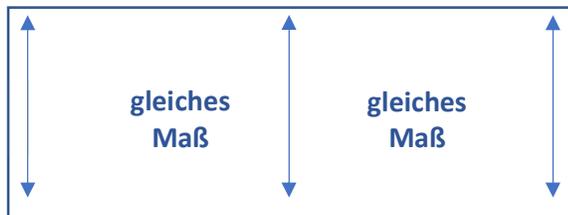

### Schritt 7:



Kontrolle ob die Innenmaße parallel sind und das Hochbeet in der Waage ist.



Innenmaße sind parallel, wenn links, mittig und rechts der Abstand zwischen den gegenüberliegenden Seitenteilen gleich groß ist.



### Schritt 8:

Eine Verbinder-Stange quer mit SW 13 Schraube **nach oben** in die T-Nut (links und rechts) einschieben.



Mit Hilfe der Wasserwaage gerade nach unten schieben (ohne verkanten).

Mit Schraube SW13 befestigen (ca. 15cm vom Boden entfernt)

 <p>The top image shows a perspective view of a bed frame with a mattress, with a spirit level placed across the top rail to ensure it is level. The bottom image is a close-up of a metal bracket with two screws, which is used to secure the side rail to the frame.</p>	 <p>A close-up view of the side rail assembly. A red circle highlights the connection point where a metal bracket is attached to the side rail. A red vertical line indicates a height of approximately 65 cm from the floor to the connection point.</p>	<p><b>Schritt 9:</b></p> <p>Zweite Verbinder-Stange quer mit SW 13 Schraube <b>nach unten</b> in die T-Nut (links und rechts) einschieben.</p> <p> Mit Hilfe der Wasserwaage gerade nach unten schieben (ohne verkanten).</p> <p>Mit Schraube SW13 befestigen (ca. 65cm vom Boden entfernt)</p>
 <p>A close-up view of the side rail assembly. A red arrow points to the left, indicating the direction of movement for the side rail.</p>	 <p>A close-up view of the side rail assembly, showing the connection point between the side rail and the frame. A green checkmark icon is placed next to the image, indicating that the assembly is correct.</p>	<p><b>Schritt 10:</b></p> <p>Die Verbinder von den Seitenteilen A2-B2 bis zur Hälfte in die Seitenteile A1-B1 schieben, mittig aufteilen und miteinander verschrauben.</p>

## Aufbau / Montage

	<p><b>Schritt 11:</b></p> <p>Zweites Eckteil auf einer Seite in die Nut schieben.</p>  <p>Zentrierdorn unten in richtiger Höhe</p> <p>Danach Verriegelungsprofil von oben einschieben – <b>siehe Schritt 3!!</b></p>
	<p><b>Schritt 12:</b></p> <p>Zweites Eckteil auf der anderen Seite in die Nut schieben.</p>  <p>Zentrierdorn unten in richtiger Höhe</p> <p>Danach Verriegelungsprofil von oben einschieben – <b>siehe Schritt 3!!</b></p>
	<p><b>Schritt 13:</b></p>  <p>Gesamtes Hochbeet auf Parallelität bzw. im rechten Winkel einrichten.</p> <p>Bei Bedarf durch leichtes Schieben auf einer Seite den Winkel anpassen.</p>



### Schritt 14:

Montage der 4 Stk. Eckwinkel mit Schraube und Verdrehmutter.



### Schritt 15:

Die 4 Stk. Eck-Abdeckungen (vorgewärmt) von innen nach außen einklicken.



Die Temperatur der Abdeckung sollte bei der Montage nicht unter 25° sein.

## Aufbau / Montage



### Schritt 16:

Die beiden Seiten-Abdeckungen (vorgewärmt) von innen nach außen einklicken.



Die Temperatur der Abdeckungen sollte bei der Montage nicht unter 25° sein.



### Schritt 17:

Schutzfolie entfernen und Hochbeet befüllen – Siehe nächste Seite



Bei der Befüllung des Hochbeets einen Schutz (z.B. Decke) über den Handlauf legen.

Auf der untenstehenden Zeichnung finden Sie einen Vorschlag für die Befüllung Ihres Hochbeetes. Die Befüllung ist immer abhängig von der Nutz- bzw. Zierpflanze, die Sie ansetzen wollen (Kräuterhochbeet, Gemüsehochbeet, Blumenhochbeet).

Bei allen Arten gilt jedoch, dass das Füllgut nach oben hin immer feiner wird.



Die mitgelieferte Palette kann zerkleinert und als Füllgut verwendet werden!



*Wir freuen uns, dass Sie sich für ein*



*Hochbeet Romina*



*entschieden haben und wünschen Ihnen*

*viel Freude und Erfolg bei der Ernte!*

## Demontage

	<p><b>Schritt 1:</b></p> <p>Eck- und Seitenteil-Abdeckungen mit dem Schraubenzieher entfernen.</p>
	<p><b>Schritt 2:</b></p> <p>Eck- und Seitenteil-Verbinder mit einem Imbus-Schlüssel lösen.</p>
	<p><b>Schritt 3:</b></p> <p>Beiliegende Demontage-Schraube mit Beilage in das Verriegelungsprofil eindrehen.</p>
	<p><b>Schritt 4:</b></p> <p>Verriegelungsprofil rausziehen.</p>

**IDT Industry Design Trading GmbH**  
Wirtschaftspark 14, 9130 Poggersdorf  
Tel: 0650 300 71 70  
[office@idt-gmbh.at](mailto:office@idt-gmbh.at)  
[www.idt-gmbh.at](http://www.idt-gmbh.at)