

**IDT**

Industry Design Trading GmbH

# Montageanleitung

für Hochbeet 2000x1000/1400



**IDT Industry Design Trading GmbH**

Wirtschaftspark 14, 9130 Poggersdorf

Tel: 0650 300 71 70

office@idt-gmbh.at

www.idt-gmbh.at

## Inhaltsverzeichnis

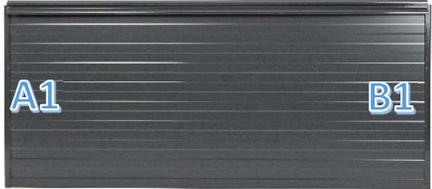
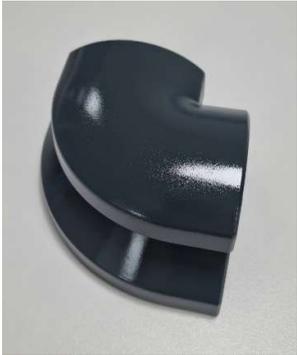
---

<b>Sicherheitshinweise / Erforderliches Werkzeug</b> .....	3
<b>Material / Lieferumfang</b> .....	4
<b>Vorbereitung Untergrund</b> .....	
<b>Aufbau / Montage</b> .....	8
Vorbereitung .....	8
Schritt 1 .....	8
Schritt 2 .....	8
Schritt 3 .....	9
Schritt 4 .....	9
Schritt 5 .....	10
Schritt 6 .....	10
Schritt 7 .....	11
Schritt 8 .....	11
Schritt 9 .....	11
Schritt 10 .....	12
Schritt 11 .....	12
<b>Hochbeet befüllen</b> .....	13
<b>Demontage</b> .....	14
Schritt 1 .....	14
Schritt 2 .....	14
Schritt 3 .....	14
Schritt 4 .....	14

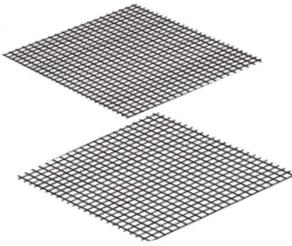
## Sicherheitshinweise / Erforderliches Werkzeug

	Zur Montage ist ausschließlich das mitgelieferte Material zu verwenden. Gewährleistungsanspruch nur in Verbindung mit ordnungsgemäß durchgeführter Montage.
	In Zeiten hoher Sonneneinstrahlung (Hochsommer) kann es zu höheren Oberflächentemperaturen der Metallpaneele führen. Achtung: Verletzungsgefahr!
	Zu Beginn der Montage empfehlen wir 2 Personen. Nach Schritt 1 kann die Montage mit 1 Person fortgeführt werden.
	Bei der Montage des Hochbeets schnittsichere Arbeitshandschuhe tragen!
	Auf Parallelität der montierten Paneele ist zu achten!
	Auf einen rechten Winkel der zusammengebauten Paneele ist zu achten!
	Auf einen waagrechten Untergrund ist zu achten! Bitte Wasserwaage verwenden.

## Material / Lieferumfang

2 Stk.		Eckteil
2 Stk.		Seitenteil A1-B1
4 Stk.		Verriegelungs-Profil
4 Stk.		Eckwinkel mit Schraube und Verdrehmutter
4 Stk.		Ecken-Abdeckung

## Material / Lieferumfang

2 Stk.		Wühlmausgitter
6 Stk.		Heringe zur Befestigung des Wühlmausgitters
1 Stk.		Wasserwaage
1 Stk.		Eck-Winkel
1 Stk.		Demontage-Schraube mit Beilage
1 Stk.		Torx-Schlüssel T30

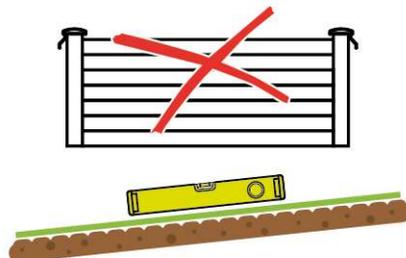
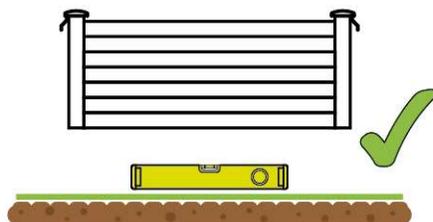
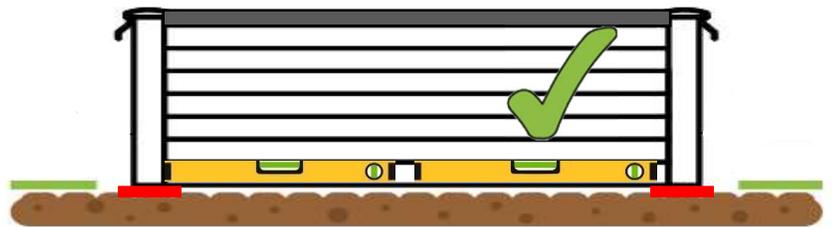
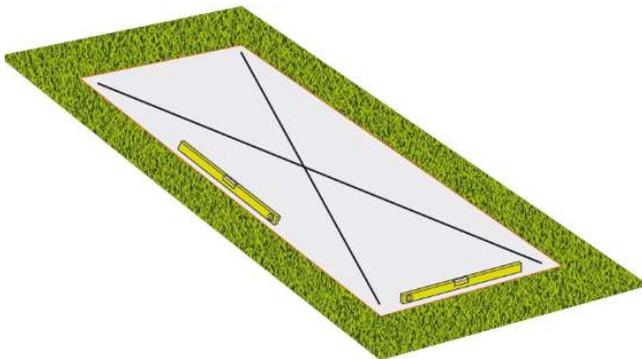
## Vorbereitung Untergrund

Maß Hochbeet	Maß Hochbeet unten/außen
2000 x 1000mm	2063 x 986mm
2000 x 1400mm	2063 x 1386mm
Maß Hochbeet	Wühlmausgitter Außenmaß
2000 x 1000mm	2015x930mm
2000 x 1400mm	2015x1330mm

Das Hochbeet muss auf einen ebenen, wasserdurchlässigen Standort aufgestellt werden. Der Untergrund muss in der Waage sein. Bereiten Sie den Untergrund in der Größe der Außenmaße des Hochbeetes zzgl. 15cm oben und 15cm unten vor.

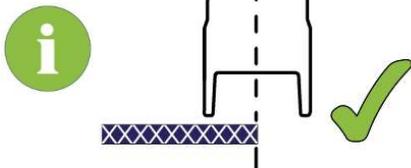
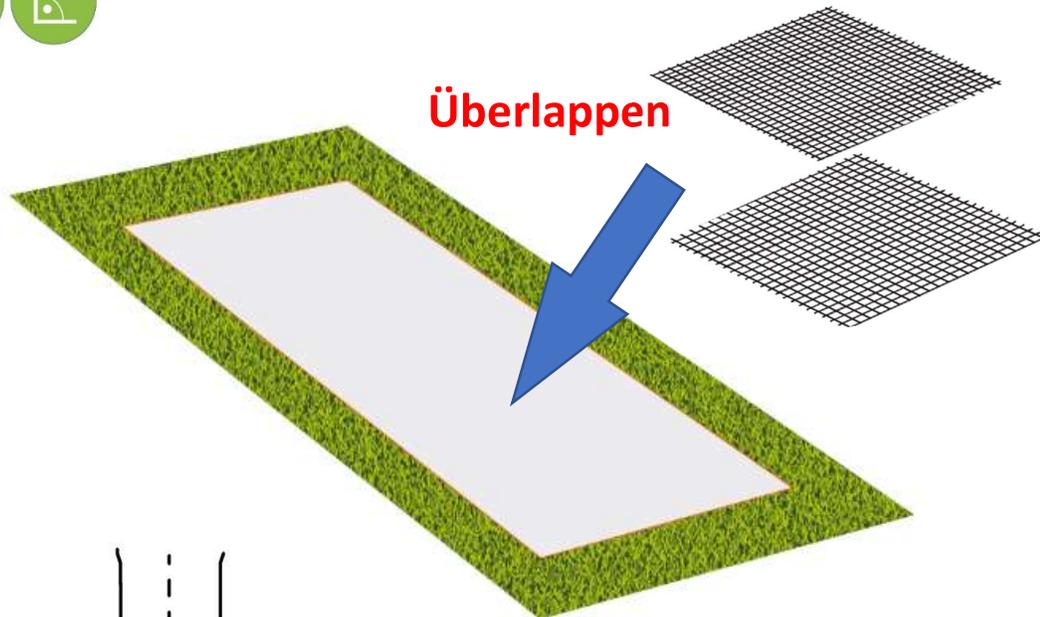



**Die Eckauflagepunkte müssen auf festem Untergrund und genau in der Waage sein!**



## Vorbereitung Untergrund

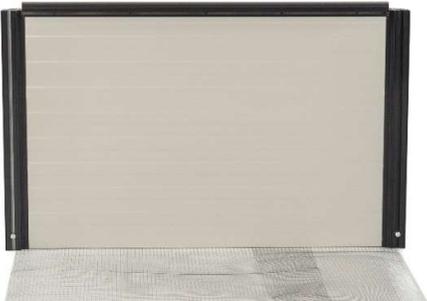
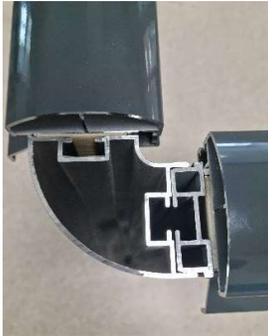
Das Wühlmausgitter dient dazu, dass Wühlmäuse oder Maulwürfe nicht in das Innere des Hochbeetes dringen können. Das Wühlmausgitter soll auf den vorbereiteten Untergrund gelegt werden und mit den Heringen befestigt werden. Das Hochbeet wird später darüber aufgestellt (siehe **i**). Bitte beachten Sie, dass das Wühlmausgitter den gesamten Untergrund des Innenbereiches bedeckt.



Befestigen Sie das Mausgitter mit den beiliegenden Heringen:



## Aufbau / Montage

	<p><b>Vorbereitung:</b> Legen Sie die Eck.- und Seitenteil-Abdeckungen an einen warmen Ort z.B. in die Sonne. Die Teile sollten bei der Montage vorgewärmt sein (Temperatur nicht unter 25 Grad).</p>
	<p><b>Schritt 1:</b></p> <p>Eckteil aufstellen und durch einen Helfer kurz halten lassen.</p>
  	<p><b>Schritt 2:</b></p> <p>Seitenteil A1-B1 mit Seite A1 in die Nut des Eckteils links einschieben.</p> <p> Loch für Zentrierdorn unten.</p>



### Schritt 3:

Verriegelungsprofil von oben einschieben.



Dieser Schritt folgt auch bei allen weiteren Verbindungen zwischen den Eck- und Seitenteilen, sowie Seitenteile A1-B1 und A2-B2 zueinander.



Die Paneele müssen zueinander im Winkel und in der Waage sein!



### Schritt 4:

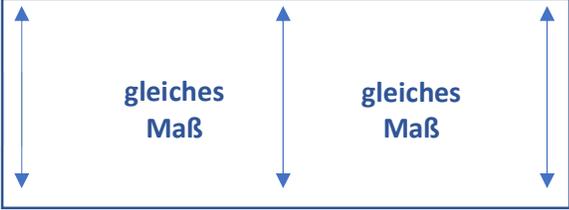
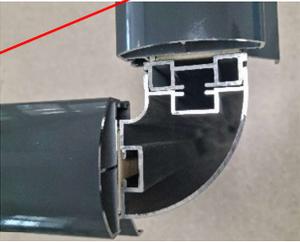
Seitenteil A2-B2 mit Seite B2 in die in die Nut des Eckteils rechts einschieben.

Danach Verriegelungsprofil von oben einschieben – **siehe Schritt 3!!**



Zentrierdorn unten in richtiger Höhe

## Aufbau / Montage

 	<p><b>Schritt 5:</b></p>  <p>Kontrolle ob die Innenmaße parallel sind und das Hochbeet in der Waage ist.</p> <p> Innenmaße sind parallel, wenn links, mittig und rechts der Abstand zwischen den gegenüberliegenden Seitenteilen gleich groß ist.</p>
  	<p><b>Schritt 6:</b></p> <p>Zweites Eckteil auf einer Seite in die Nut schieben.</p>  <p>Zentrierdorn unten in richtiger Höhe</p> <p>Danach Verriegelungsprofil von oben einschieben – <b>siehe Schritt 3!!</b></p>

 	<p><b>Schritt 7:</b></p> <p>Zweites Eckteil auf der anderen Seite in die Nut schieben.</p>  <p>Zentrierdorn unten in richtiger Höhe</p> <p>Danach Verriegelungsprofil von oben einschieben – <b>siehe Schritt 3!!</b></p>
	<p><b>Schritt 8:</b></p>  <p>Gesamtes Hochbeet auf Parallelität bzw. im rechten Winkel einrichten.</p> <p>Bei Bedarf durch leichtes Schieben auf einer Seite den Winkel anpassen.</p>
	<p><b>Schritt 9:</b></p> <p>Montage der 4 Stk. Eckwinkel mit Schraube und Verdrehmutter.</p>

## Aufbau / Montage



### Schritt 10:

Die 4 Stk. Eck-Abdeckungen (vorgewärmt) von innen nach außen einklicken.



Die Temperatur der Abdeckung sollte bei der Montage nicht unter 25° sein.



### Schritt 11:

Schutzfolie entfernen und Hochbeet befüllen – Siehe nächste Seite



Bei der Befüllung des Hochbeets einen Schutz (z.B. Decke) über den Handlauf legen.

Auf der untenstehenden Zeichnung finden Sie einen Vorschlag für die Befüllung Ihres Hochbeetes. Die Befüllung ist immer abhängig von der Nutz- bzw. Zierpflanze, die Sie ansetzen wollen (Kräuterhochbeet, Gemüsehochbeet, Blumenhochbeet).

Bei allen Arten gilt jedoch, dass das Füllgut nach oben hin immer feiner wird.



Die mitgelieferte Palette kann zerkleinert und als Füllgut verwendet werden!



*Wir freuen uns, dass Sie sich für ein*



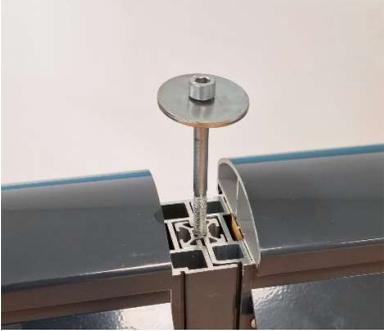
*Hochbeet Romina*



*entschieden haben und wünschen Ihnen*

*viel Freude und Erfolg bei der Ernte!*

## Demontage

	<p><b>Schritt 1:</b></p> <p>Eck- und Seitenteil-Abdeckungen mit dem Schraubenzieher entfernen.</p>
	<p><b>Schritt 2:</b></p> <p>Eck- und Seitenteil-Verbinder mit einem Imbus-Schlüssel lösen.</p>
	<p><b>Schritt 3:</b></p> <p>Beiliegende Demontage-Schraube mit Beilage in das Verriegelungsprofil eindrehen.</p>
	<p><b>Schritt 4:</b></p> <p>Verriegelungsprofil rausziehen.</p>

**IDT Industry Design Trading GmbH**  
Wirtschaftspark 14, 9130 Poggersdorf  
Tel: 0650 300 71 70  
[office@idt-gmbh.at](mailto:office@idt-gmbh.at)  
[www.idt-gmbh.at](http://www.idt-gmbh.at)